

FLUX Panel


Typ: SAR-K

Typ: SAR-H

Beispielfolge einer Wandmontage:


Montageschritt 1:

Tragender Untergrund wie Mauerwerk / Beton / Holz / Stahl / etc.

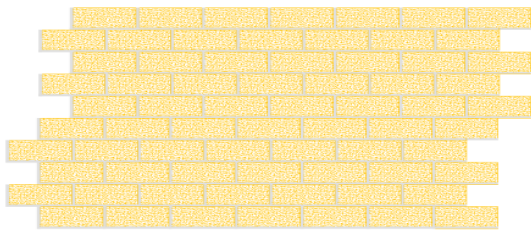


Montageschritt 2:

Trockenbau-Raster im 625 mm Abstand mittels Lattung / Profile / etc. anbringen.

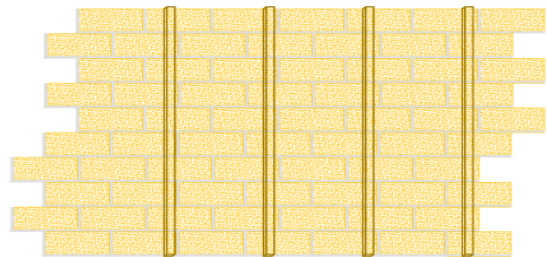


Montageschritt 3:

Weiche Dämmung, z.B. bündig mit Lattenrost einlegen.

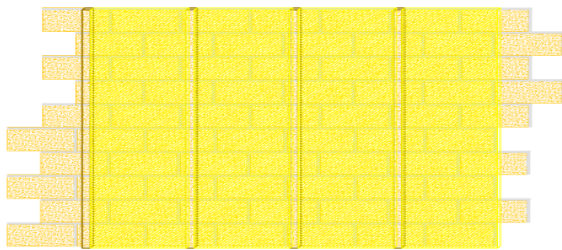


Montageschritt 4:

Flux-Panel auf den Trockenbau-Raster mittels Schrauben montieren.

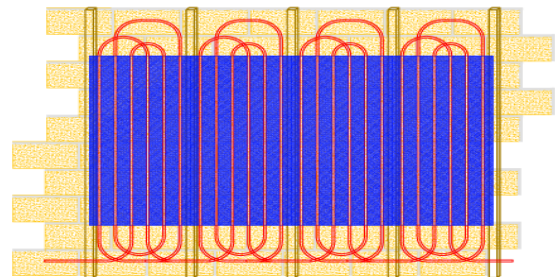


Montageschritt 5:

Flux-Panel-Elemente - Rohrenden durch Verpressen nach Installateur-Richtlinien verbinden und Druckprüfung durchführen.

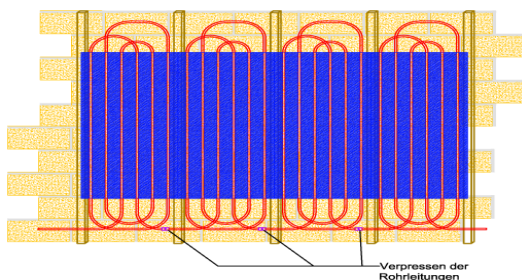

Montageschritt 6:

Trockenbau-Platten / Gipskartonplatten bündig auf Flux-Panel / Trockenbau-Raster montieren.

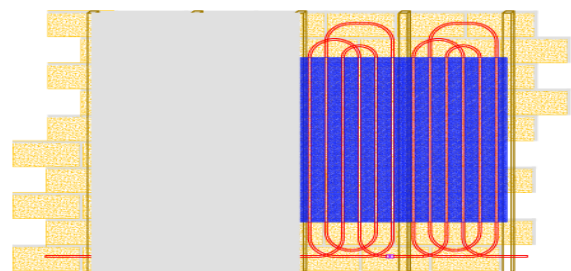

Arbeitsblatt